

# ИНСТРУКЦИЯ

## I. Функции и эксплуатация

### 1. Начальное состояние

В начальном состоянии любой отпечаток пальца, пароль, карта могут открыть дверь

После нажатия клавиши инициализации на доске настроек в течение 3 секунд, устройство может быть восстановлено в исходном состоянии

### 2. Вход в меню (выберите способ входа в меню в соответствии с потребностями клиента)

.12 Касание клавиатуры, чтобы зажечь клавиатуру, нажмите "\*" + #" прямо после того, как

.22 Нажмите «0+#» непосредственно после того, как каснитесь клавиатуры, чтобы зажечь клавиатуру.

.32 Нажмите "#" прямо после касания клавиатуры, чтобы зажечь клавиатуру

2.4 Короткое нажмите клавишу настройки

### 3. Создание нового пользователя



Порядок голосовой трансляции:

- 1: Голосовая трансляция: "1 Новый пользователь, 2 Удаление пользователя, 3 Настройки системы, 4 Настройки установки 5 Запрос записи" 2: Голосовая трансляция: "Операция успешна, пользователь 00" 3: Голосовая трансляция: "Пожалуйста, введите ключ"

**Примечание: «Пользователь 00» является администратором, администратор может зарегистрировать 10. Пользователь 01-99 является обычным пользователем**

### 4. Удаление пользователя




Порядок голосовой трансляции:

- 1: Голосовая трансляция: "1 Новый пользователь, 2 Удаление пользователя, 3 Настройки системы, 4 Настройки установки 5 Запрос записи" 2: Голосовая трансляция: "Пожалуйста, введите номер пользователя" 3: Голосовая трансляция: « Операция успешна »

**Примечание: пользователь 00 администратор, система не имеет разрешения на удаление, инициализация может удалить администратора**

### 5. Настройки системы

5.1 Настройка времени

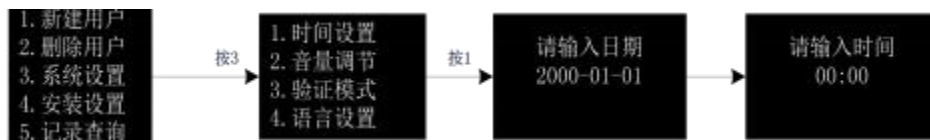


Порядок голосовой трансляции:

1: Голосовая трансляция: « 1 новый пользователь, 2 удаление пользователя, 3 системные настройки, 4 установка настройки 5 запись запроса »

- 2: Голосовая трансляция: "1 Настройка времени, 2 Регулировка громкости, 3 Режим проверки, 4 Настройка языка" 3: Голосовая трансляция: "Пожалуйста, введите две цифры года, два цифры месяца и два цифры дня" 4: Голосовая трансляция: « Пожалуйста, введите две цифры, две цифры »


## 5.2 Регулировка громкости

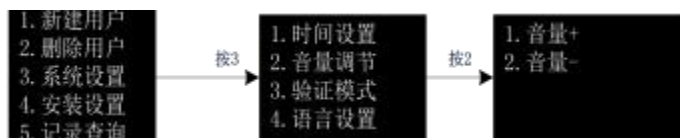

Порядок голосовой трансляции:

- 1: Голосовая трансляция: "1 Новый пользователь, 2 Удаление пользователя, 3 Настройки системы, 4 Настройки установки 5 Запрос записи" 2: Голосовая трансляция: "1 Настройка времени, 2 Регулировка громкости, 3 Режим проверки, 4 Настройка языка" 3: Голосовая трансляция: "1 увеличить громкость, 2 уменьшить громкость"


## 5.3 Режим проверки

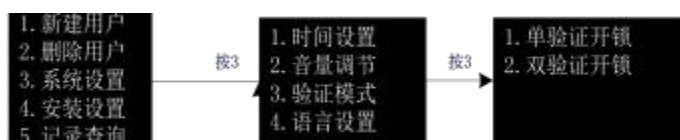

Порядок голосовой трансляции:

- 1: Голосовая трансляция: "1 Новый пользователь, 2 Удаление пользователя, 3 Настройки системы, 4 Настройки установки 5 Запрос записи" 2: Голосовая трансляция: "1 Настройка времени, 2 Регулировка громкости, 3 Режим проверки, 4 Настройка языка" 3: Голосовая трансляция: « 1 одиночная проверка для разблокировки, 2 двойные проверки для разблокировки »

## 5.4 Языковые настройки

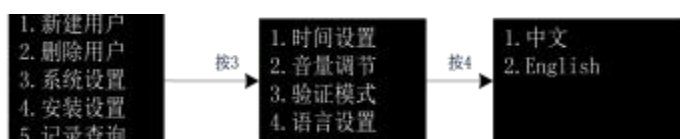


Порядок голосовой трансляции:

- 1: Голосовая трансляция: "1 Новый пользователь, 2 Удаление пользователя, 3 Настройки системы, 4 Настройки установки 5 Запрос записи" 2: Голосовая трансляция: "1 Настройка времени, 2 Регулировка громкости, 3 Режим проверки, 4 Настройка языка" 3: Голосовая трансляция: « 1 китайский, 2 английский »

## 6. Настройки установки


### 6.1 Настройка коммутации

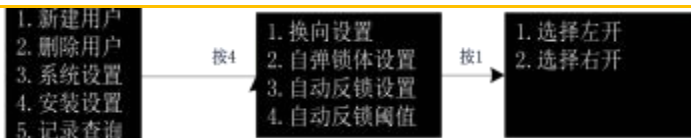

Порядок голосовой трансляции:

1: Голосовая трансляция: « 1 Новый пользователь, 2 Удаление пользователя, 3 Настройки системы, 4 Настройки установки, 5 Запрос записи » 2: Голосовая трансляция: « 1 Настройка реверсии, 2 Настройка самоотсечного корпуса блокировки, 3 Настройка автоматической антиблокировки, 4 Порог автоматической антиблокировки » 3: Голосовая трансляция: « 1 Выберите левое включение, 2 Выберите правое включение»


## 6.2 Настройка корпуса самоуменьшающегося замка

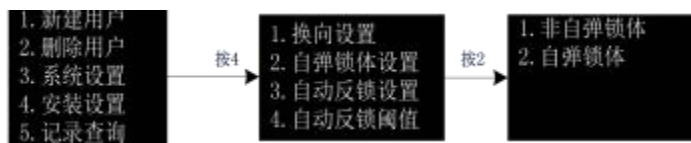

Порядок голосовой трансляции:

1: Голосовая трансляция: «1 Новый пользователь, 2 Удаление пользователя, 3 Настройки системы, 4 Настройки установки, 5 Запрос записи» 2: Голосовая трансляция: «1 Настройка коммутации, 2 Настройка самовосстановительного корпуса блокировки, 3 Настройка автоматической антиблокировки, 4 Пороговое значение автоматической антиблокировки» 3: Голосовая трансляция: «1 Несамовосстановительный корпус блокировки, 2 самовосстановительный корпус блокировки»


## 6.3 Автоматическая настройка антиблокировки

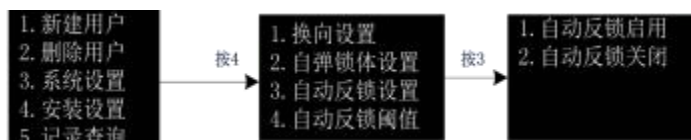

Порядок голосовой трансляции:

1: Голосовая трансляция: «1 Новый пользователь, 2 Удаление пользователя, 3 Настройки системы, 4 Настройки установки, 5 Запрос записи» 2: Голосовая трансляция: «1 Настройка реверсии, 2 Настройка корпуса самоотскочного замка, 3 Настройка автоматической антиблокировки, 4 Порог автоматической антиблокировки» 3: Голосовая трансляция: «1 Автоматическая антиблокировка включена, 2 Автоматическая антиблокировка выключена»

## 6.4 Порог автоматической антиблокировки (опционально)

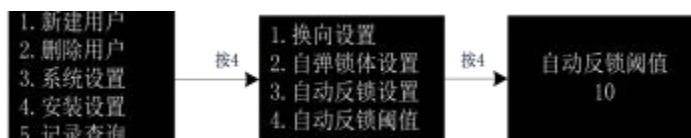

Порядок голосовой трансляции:

1: Голосовая трансляция: «1 Новый пользователь, 2 Удаление пользователя, 3 Настройка системы, 4 Настройка установки, 5 Запрос записи» 2: Голосовая трансляция: «1 Настройка коммутации, 2 Настройка самоотскочного корпуса блокировки, 3 Настройка автоматической антиблокировки, от 3 до 30» 3: Голосовая трансляция: «1 Автоматическая антиблокировка включена, 2 Автоматическая антиблокировка выключена»

Примечание: в соответствии с безопасностью и точностью автоматического закрытия двери, установить порог автоматической антиблокировки (3-30), состояние инициализации по умолчанию составляет 10, при закрытом состоянии двери вручную нажмите клавишу закрытия, чтобы закрыть замок, и положение автоматического закрытия будет изучено один раз.

## 6.5 Запрос записей

---

1. Создание нового  
пользователя  
2. Удаление  
пользователя  
3. Настройки  
системы  
4. Настройки  
установки  
5 Запрос записей

Порядок голосовой трансляции:

- 1: Голосовая трансляция: « 1 новый пользователь, 2 удаление пользователя, 3 настройки системы, 4 настройки установки 5 запрос записи »
- 2: Нажмите 5, чтобы войти в меню запроса записи, вы можете запросить отпечаток пальца, пароль, карту и номер пользователя разблокировки, время
- 3: Нажмите кнопки 4 и 6, чтобы переключить другой запрос записи

## 7. Временная разблокировка пароля апплета WeChat

1. Замок зарегистрирован как минимум с одним паролем администратора, и первый администратор должен быть паролем
2. Системное время блокировки должно соответствовать времени мобильного телефона и должно быть 24 часа
3. Откройте апплет WeChat и ищите временный генератор паролей
4. Введите пароль администратора замка, выберите действительное количество минут и сгенерируйте 10-значный временный пароль
5. Введите 10-значный временный пароль для замка, и тело замка открывается;

## 8. Инициализация



## II. Сетевые операции

Шаг 1: Зарегистрируйте администратора (если зарегистрированный пароль администратора 123456)

Часть 2: Введите голосовую трансляцию « 1 # » на материнской плате блокировки « Пожалуйста, введите авторизацию администратора »

Часть 3: Введите: «123456» Авторизация администратора

Часть 4: запирающая пластина входит в состояние распределительной сети

---

Пятая часть: сканируйте QR-код ниже с помощью WeChat и зарегистрируйте паблик « Youzhiyunjia »

Подключайтесь к сети в соответствии с инструкциями программного обеспечения для подключения к сети

**Примечание: 1# входит в состояние распределительной сети 2# очищает сеть**

---

### 3. Как добавить смарт-замок в мобильный телефон

#### 1. Обратите внимание на паблик WeChat



Откройте WeChat « подметать » и обратите внимание на паблик WeChat

#### 2. Вход в приложение


Нажмите « WeChat Control », чтобы войти в приложение и войти в систему, для первого входа необходимо сначала зарегистрировать аккаунт.



### 3. Добавить оборудование

Перейдите на страницу «Список устройств» и нажмите «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство. Выберите «Добавить устройство Wi-Fi» и войдите в интерфейс «Подключить горячую точку устройства», в это время следующий шаг невозможен, нужно подключить горячую точку Wi-Fi CloudHome -XXXX -16, отправленную устройством, чтобы автоматически перейти к следующему шагу.

Переключитесь в список мобильных устройств и управляйте умным замком, чтобы

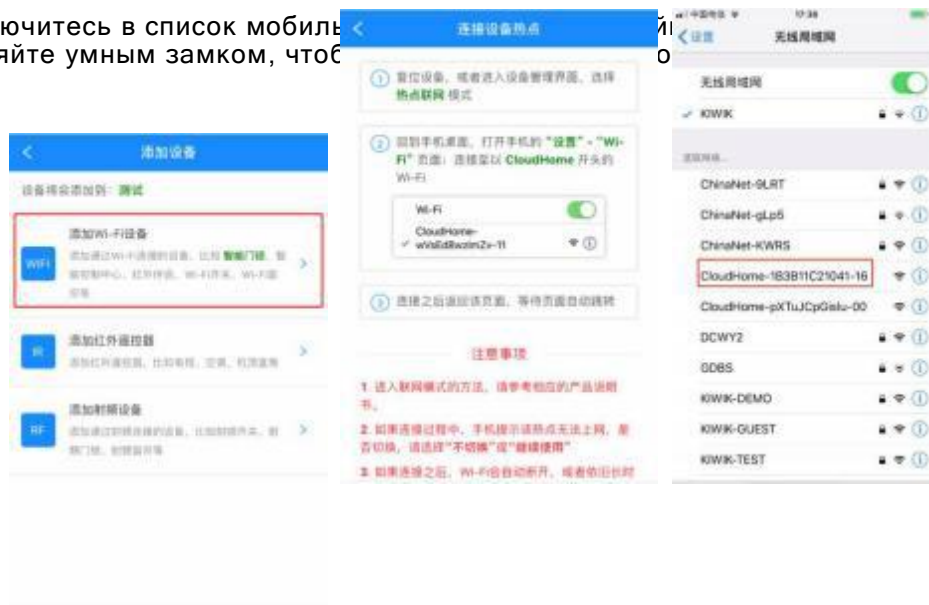

### 4. Включите горячую точку устройства

Пробуждение блокировки-нажмите «\*#»-Проверить администратора-2 Обычные пользователи-4 Беспроводные пользователи-1 Введите удаленный пользователь-2 Подключение к горячей точке.

### 5. Подключите горячую точку устройства

После того, как умный замок переходит в режим подключения к сети горячей точки, выберите горячую точку Wi-Fi CloudHome -XXXX -16 в списке мобильный телефон-настройки-Wi-Fi и вернитесь к публичному номеру WeChat для работы после успешного подключения.

Примечание: некоторые мобильные телефоны обновляют список Wi-Fi медленно, пожалуйста, обновите или нажмите кнопку включения Wi-Fi, чтобы принудить обновление; Горячая точка Wi-Fi, отправляемая устройством, не может выйти в интернет, и некоторые мобильные телефоны могут предложить переключить сеть, выбирая «Игнорировать», «Не переключаться», «Продолжить использовать» и т.д.



## 6. Установите пароль Wi-Fi

Выберите настройку сети Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться, введите ее пароль, ищите устройство.

Примечание: Если добавление устройства не сообщает об успешном устройстве, проверьте пароль Wi-Fi. Проверьте права.



## IV. Как открыть напоминание WeChat

### 1. Перейдите на страницу напоминания об открытии

Нажмите « Открыть напоминание », чтобы войти на страницу настроек, если вы не вошли в систему, пожалуйста, сначала войдите в систему.



---

## 2. Настройка напоминания

Нажмите « Напоминание об открытии », как показано на рисунке ниже, это показывает успешное открытие.



## 3. Уведомление устройства WeChat

WeChat напоминает в режиме реального времени, когда происходит такое событие, как разблокировка или удаленная разблокировка умного замка.



## V. Как удаленно разблокировать замок

### 1. Установите удаленный пароль для разблокировки

Для первого использования необходимо установить пароль безопасности, нажмите кнопку меню в левом верхнем углу, чтобы открыть боковую панель приложения, выберите « Мои настройки »-« Установить пароль безопасности

---

»-введите 6-значный пароль безопасности -проверьте паролем для входа в систему с номером учетной записи или старым паролем безопасности.



## 2. Дистанционное разблокирование операции

Дистанционная разблокировка требует запроса на дверном замке, пожалуйста, позвоните в дверной звонок напрямую, пользователь получает запрос на разблокировку, владелец получает сообщение и вводит пароль безопасности, чтобы разблокировать замок.



## 6. Как делиться оборудованием

### 1. Вход в управление домашним хозяйством

Нажмите кнопку меню в левом верхнем углу, чтобы открыть боковую панель приложения, выберите «Управление семьей» – нажмите семью, которой вы хотите поделиться.



## 2. Добавление членов семьи

Нажмите « Добавить члена семьи » и введите номер мобильного телефона пользователя и название, которое вы хотите добавить. Обратите внимание, что пользователь должен заранее обратить внимание на этот паблик и зарегистрироваться.



## 7. Как заметить пользователя дверного замка

### 1. Перейдите в список пользователей дверных замков

Перейдите в интерфейс дверного замка и нажмите « Больше-список пользователей » в правом верхнем углу, чтобы войти в интерфейс списка пользователей, как показано на рисунке ниже.



### 2. Примечания Пользователь замка двери

Нажмите на пользователя и напрямую отметите имя пользователя, как показано на рисунке ниже.

编辑用户

用户类型  
指纹用户

用户编号  
0

用户名字  
妈妈

确定

### 3. Отображение заметки пользователя

После того, как пользователь сделал заметку, он ясно знает, кто открыл замок и заботится о семье.



## 8. Как добавить ярлык

### 1. Верхний публичный номер

Нажмите на аватар в правом верхнем углу публичного номера, а затем в правом верхнем углу... Верхний публичный номер.



## 2. Добавить ярлык рабочего стола на мобильный телефон


### 1) Телефон Android

Нажмите на аватар в правом верхнем углу публичного номера, а затем в правом верхнем углу... , Настройки – добавить на рабочий стол.



## 2) Мобильный телефон Apple

Перейдите на страницу управления WeChat и нажмите в правом верхнем углу... , выберите « Открыть в Safari», введите пароль учетной записи и войдите в систему. нажмите Share внизу – добавьте в главный завес.

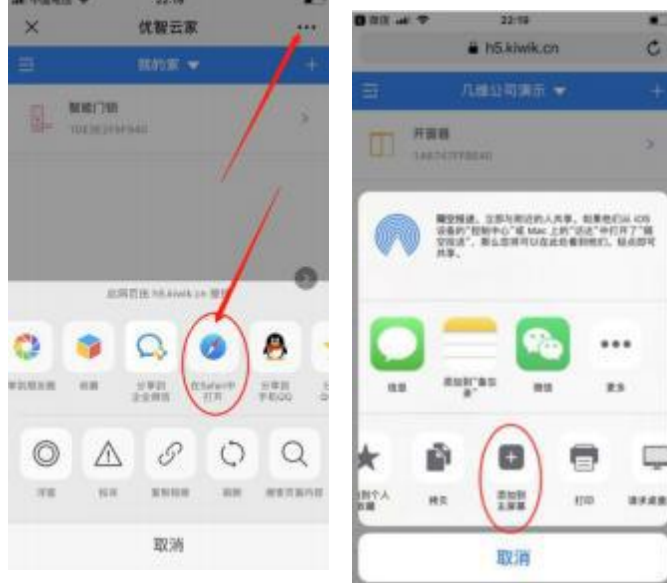

## 9. Как удалить всех пользователей мобильных телефонов

Восстановите весь замок на заводские настройки или следуйте его инструкции.